



BluSkye RSM

Microfono Altoparlante Bluetooth
Per l'app Responder



BluSkye è un microfono altoparlante (RSM) Bluetooth di grado industriale, progettato per funzionare con l'app Responder PTT.

Funzionalità Principali

Audio PTT Bluetooth

Ascolta le comunicazioni radio sull'RSM e parla sui canali radio premendo il pulsante PTT

Protocollo BLE

Gestione intelligente della batteria dell'RSM e monitoraggio stato connessione con il telefono

Multi-PTT

Più pulsanti PTT programmabili su diversi canali o gruppi di comunicazione


Pulsante di Emergenza

Invia messaggi di allarme istantanei premendo il pulsante rosso (SW1)

Riascolto Audio

Riascolta l'ultima comunicazione radio ricevuta con un solo tocco

 *Gli RSM vengono consegnati già programmati in modalità BLE. È necessario solo abbinare il dispositivo al telefono.*

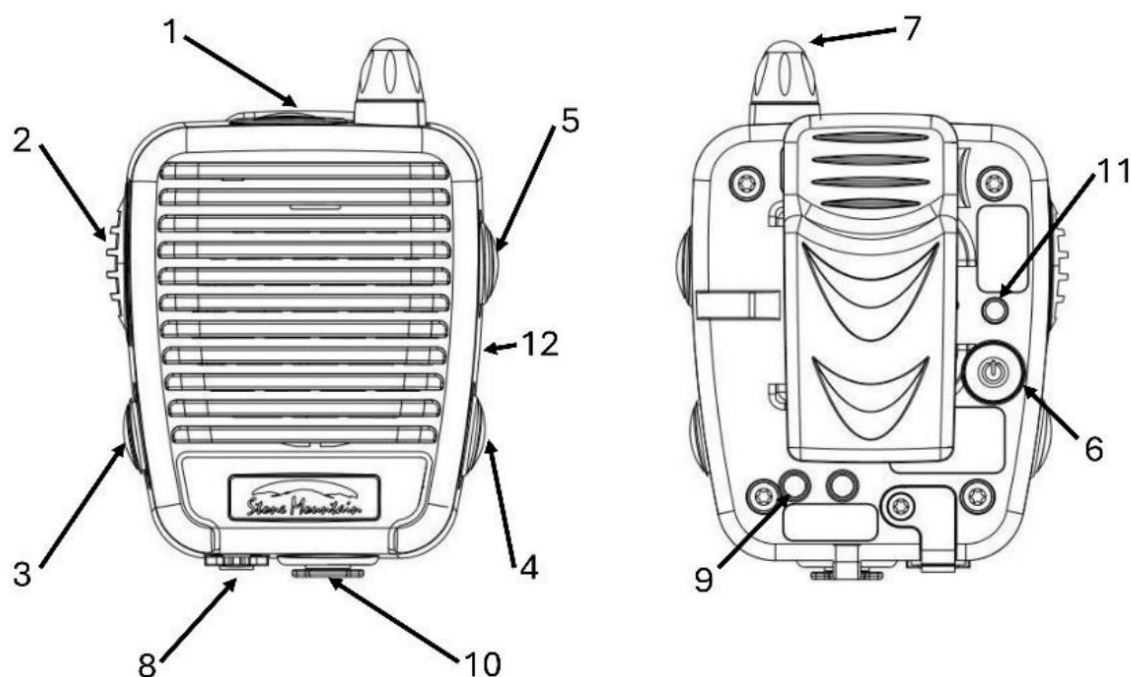

Riferimento Pulsanti

Rif.	Pulsante	Funzione Principale
1	SW1	Emergenza / Allarme
2	SW2	PTT Primario
3	SW3	Regolazione Volume
4	SW4	Riascolto / PTT Secondario*
5	SW5	Chiamate Tel. / PTT Terziario*
6	SW6	Accensione / Pairing
11	LED	Indicatore di stato

* La funzione dipende dalla modalità operativa attiva (Primaria o Secondaria)

1 Attiva il Pairing sull'RSM

1. Con l'RSM spento, tieni premuto SW6 per 6 secondi
2. Sentirai un suono 'booBEEP' seguito da 'beeBEEP'
3. Il LED lampeggerà rosso e blu alternati

 *L'RSM è ora in modalità pairing e pronto per l'abbinamento*

2 Abbina via Bluetooth sul Telefono

1. Vai su Impostazioni > Bluetooth del telefono
2. Cerca il dispositivo 'BluSkye BT' nell'elenco
3. Tocca per abbinare

 *Aspetta il suono 'BEEPBEEP' e il LED blu lampeggiante per confermare l'abbinamento*

3 Connetti in Responder

1. Apri l'app Responder
2. Vai su Profile > Bluetooth
3. Seleziona e connetti il dispositivo BluSkye

 *Attendi 20 secondi dopo la connessione prima di effettuare chiamate PTT*

 **IMPORTANTE:** Si consiglia di riavviare l'RSM (spegnere e riaccendere) ogni 24 ore per mantenere stabile la connessione Bluetooth.

L'RSM BluSkye supporta due modalità operative che modificano il comportamento dei pulsanti SW4 e SW5.

Come Cambiare Modalità

1. Tieni premuto SW3 (volume)
2. Immediatamente dopo, tieni premuto SW4
3. Ascolta il segnale acustico di conferma



1 BEEP = Modalità Primaria attiva



2 BEEP = Modalità Secondaria attiva

MODALITÀ PRIMARIA

SW1

Pulsante di Emergenza

Invia allarme immediato

SW2

PTT Primario

Trasmetti sul canale principale

SW3

Regolazione Volume

Premi e tieni = aumenta

Premi e rilascia = diminuisci

SW4

Riascolto

Riascolta l'ultima comunicazione ricevuta

SW5

Controllo Chiamate

Rispondi/termina chiamate telefoniche

MODALITÀ SECONDARIA

SW1

Pulsante di Emergenza

Invia allarme immediato

SW2

PTT Primario

Trasmetti sul canale principale

SW3

Regolazione Volume

Premi e tieni = aumenta

Premi e rilascia = diminuisci

SW4

PTT Secondario

Trasmetti sul secondo canale configurato

SW5

PTT Terziario

Trasmetti sul terzo canale configurato



PERSONALIZZAZIONE: Tutte le funzioni dei pulsanti sono personalizzabili nell'app Responder:
Profile > Push to Talk Settings

Regolazione Volume (SW3)

AUMENTARE IL VOLUME

Premi e tieni premuto SW3 - il volume aumenterà gradualmente

DIMINUIRE IL VOLUME

Premi e rilascia rapidamente SW3 per ogni livello di riduzione

Sono disponibili 10 livelli di volume. Un tono acustico conferma ogni variazione.

Indicatori LED

Colore LED	Stato	Significato
 Blu lampeggiante	Connesso	RSM abbinato e connesso al telefono
 Rosso lampeggiante	Non connesso	RSM acceso ma non abbinato
 Rosso/Blu alternati	Pairing	Modalità abbinamento attiva
 Verde lampeggiante	In carica	RSM in ricarica
 Arancione lampeggiante	Batteria scarica	Ricaricare al più presto
 Rosa fisso	Configurazione	Modalità configurazione attiva

Accensione e Spegnimento

ACCENSIONE

Tieni premuto SW6 per 3 secondi

Segnale: 'booBEEP'

SPEGNIMENTO

Tieni premuto SW6 per 3 secondi

Segnale: 'boop, boop, BEEboop'

Personalizzazione nell'App Responder

Tutte le funzioni dei pulsanti dell'RSM BluSkye sono personalizzabili in base alle tue esigenze operative.

Per accedere alle impostazioni:

1. Apri l'app **Responder**
2. Vai su **Profile**
3. Seleziona **Push to Talk Settings**

Consigli Rapidi

- 1 Carica completamente l'RSM prima del primo utilizzo (circa 6 ore)
- 2 Riavvia l'RSM ogni 24 ore per mantenere stabile la connessione
- 3 Tieni l'RSM a 15-20 cm dalla bocca per una trasmissione chiara
- 4 Pulisci l'RSM solo con acqua e sapone neutro
- 5 Non inserire oggetti nella griglia dell'altoparlante o nel microfono

Assistenza Tecnica

Per supporto tecnico e informazioni sul prodotto:



info@responder.net



Telefono

0187 955205